




WIFI REPEATER 310

Quick set up guide

VOORBEREIDING

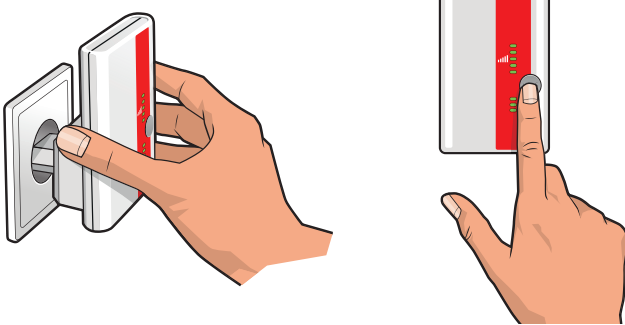

Sluit de repeater aan op een contactdoos in de buurt van je computer en modem. Verbind de repeater met je netwerk. Hiervoor heb je 2 mogelijkheden:

1. WPS
2. Handmatig

1: WPS – SNELVERBINDING

Met de WPS snelverbinding breng je snel en eenvoudig een veilige wifi-verbinding tot stand. Zo werkt het:

<p>1</p>  <p>Druk op de WPS knop op de repeater tot de LED "WLAN" knippert (ongeveer 6 seconden)</p>	<p>2</p>  <p>Druk binnen 2 minuten op de WPS knop van je modem (ongeveer 2 seconden, tot de led "WPS" knippert), waardoor de WPS snel verbinding wordt gestart. Heb je Standaard Internet dan vind je de WPS knop aan de zijkant van je modem. Heb je Glasvezel Internet dan vind je de WPS knop aan de onderkant.</p>	<p>3</p>  <p>De repeater en het modem brengen nu automatisch een beveiligde verbinding tot stand. De WLAN LEDS van beide apparaten branden continu, veel plezier! 😊</p>
---	--	--

2: HANDMATIG VERBINDEN

1. Zoek met je tablet, smartphone of computer naar WLAN netwerken in jouw omgeving
2. Maak verbinding met het netwerk "FRITZ!WLAN Repeater 310E" en geef de WPA or WPA2 sleutel 00000000 (8 x nul) in.
3. Open een internetbrowser en ga naar <http://fritz.repeater>
4. Volg de stappen in de gebruikersinterface en pas je repeater aan
5. Bescherm de gebruikersinterface met een wachtwoord. Veel plezier! 😊

OM HANDMATIG TE KUNNEN VERBINDEN, ZIJN ER EEN AANTAL VEREISTEN:

- De draadloze LAN client moet op z'n minst de WPA encryption standaard ondersteunen
- Op de LAN-aansluiting moet automatisch een IP-adres worden verworven, DHCP.
- De netwerknaam (SSID) van het uit te breiden draadloze LAN netwerk, moet op zichtbaar staan.

DE IDEALE LOCATIE VAN DE REPEATER

- Plaats de repeater halverwege het modem en je WIFI-apparaten waarvoor je het draadloze netwerk vergroot.
- De repeater werkt het beste als deze niet direct achter of onder meubels en kasten staat. Hoe minder obstakels tussen de repeater en je draadloze apparaat staan hoe beter.
- De LED lampjes op de repeater geven aan hoe sterk het wifi-sigitaal is. Zorg dat er tenminste drie LED lampjes branden.
- Plaats de repeater niet in de buurt van metalen objecten, luidsprekers, magnetron, DECT telefoons en babyfoons. Deze kunnen het signaal verstoren.



De instellingen van de repeater blijven ongewijzigd als deze van het stopcontact wordt verwijderd. Als de repeater is ingesteld, maakt deze automatisch verbinding met het modem. De repeater kan gewoon uit het stopcontact getrokken worden om een betere plek te zoeken in huis. Zodra de repeater weer in het stopcontact zit en binnen het bereik van het modem is, maakt 'ie weer automatisch verbinding met het modem.

HOE VERBIND IK MET HET WIFI-NETWERK?

De repeater is zo ingesteld dat deze automatisch de naam van je bestaande wifi-netwerk overneemt. Het kan zijn dat zowel de repeater als je huidige modem in de netwerklijst komt te staan. Het maakt niet uit welke je dan kiest, jouw computer/mobiele apparatuur zal automatisch switchen naar het sterkste signaal.

UITLEG GEBRUIK LED EN KNOPPEN

Deze functies kun je instellen met de WPS knop:

FUNCTIE	DRUK
WLAN in- en uitschakelen	1 Sec.
WPS verbindingsofbouw starten	6 Sec.
Fabrieksinstellingen laden	15 Sec.

Toestandweergave en bediening

De LEDS geven de bedrijfstoestand van de repeater 310 aan:

LED	TOESTAND	BETEKENIS
	knippert	Geen verbinding met WLAN basisstation / Zoekt basisstation.
	brand	Signaalsterkte
POWER	knippert	De repeater wordt gestart. De firmware wordt geupdate.
	brand	De repeater is klaar voor gebruik.
WLAN	knippert	De WLAN instellingen worden overgenomen. Het radionetwerk wordt in- of uitgeschakeld.
	knippert snel	Het WPS proces werd onderbroken, proces herhalen.
	brand	De WLAN-module is klaar voor gebruik.
ALLE	knipperen	Fabrieksinstellingen worden geladen

Kijk voor meer informatie op t-mobile.nl/klantenservice/thuis/internet-en-email/wifi